




◎凍結の恐れのある所への設置はお避けください。
水洩れの恐れがあります。
◎給水圧力0.6MPa(6kgf/cm²)以上ある場合は市販減圧弁
にて0.2MPa(2kgf/cm²)程度に減圧してください。

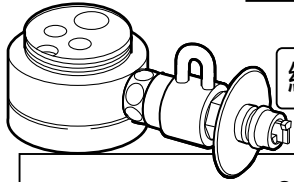

給水・給湯兼用

シングル分岐 CB-SXF6 の取り付け方

代表機種は

SF-4420S SF-1430S SF-8442S
SF-4430S SF-1420S-SW SF-8450S
SF-4450S SF-4431S SF-4450S-SHI
SF-1420S SF-4450S-SW

お問い合わせ

本分岐水栓に接続する機器の製造元、または
右記の本分岐水栓の製造元にご連絡ください。
水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。

製造元

株式会社ナニワ製作所
〒550-0012 大阪市西区立売堀5丁目5番16号
電話 大阪 06(6531)7272




給水の場合は手順通りに取り付けを行ってください。
給湯の場合は裏面の変換方法を良くお読みの上、手など
にケガ等をする恐れがありますので、十分注意して取り
付け、部品の組み替え作業を行ってください。

(注)取り付ける前にハブにはり付けている
表示シールを確認してください。

表示... CB-SXF6 黒色

表示シール

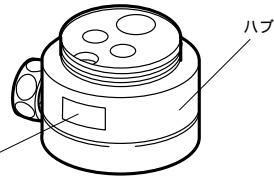


記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、
外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り
付けを行ってください。

1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。




水栓から水が出ない事を確認
してから下記の要領にしたが
って、作業を行ってください。

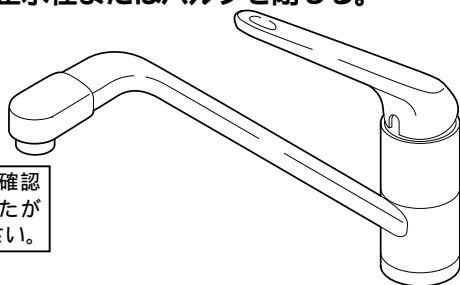

2. レバーハンドルを取り外す。


レバーハンドルを持ち上げて、前側のビスをドライバー(プラス)でゆるめ、上に
持ち上げるようにして、レバーハンドル
を外す。

(お知らせ: ビスはゆるめる程
度で、抜いてしまわない方が
組立時に楽に組立が行えます。)

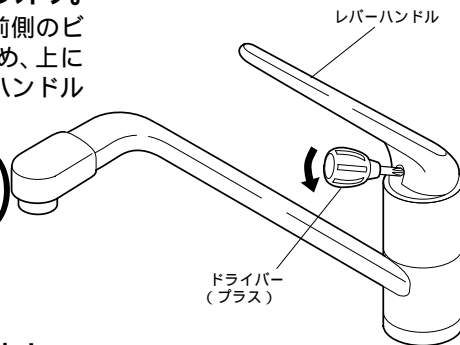


3. カバーナットを取り外す。

モーターレンチ等で、カバーナットを時
計とは逆の方向に回して外す。

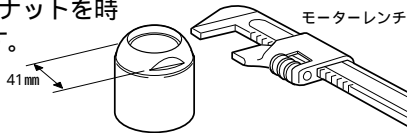


カバーナットをゆるめ
るときに本体が回る場合
がありますので回さない
ように注意してください。

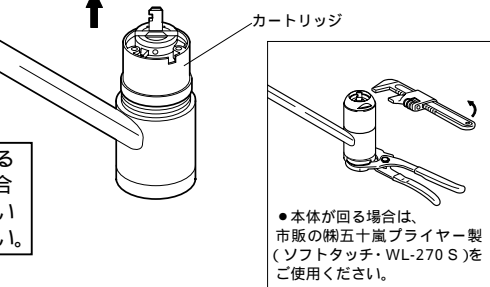

●本体が回る場合は、
市販の脚五十嵐ブライヤー製
(ソフトタッチ・WL-270S)を
ご使用ください。

4. カートリッジを取り外す。

カートリッジの外周を手で持ち、上に抜
くようにして外す。

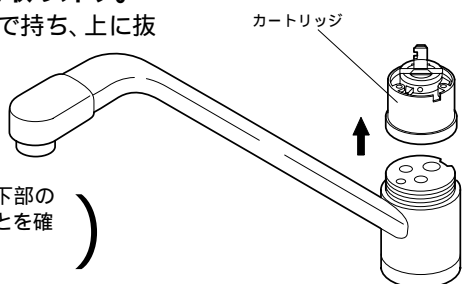

(お願い: カートリッジの下部の
パッキンが付いていることを確
かめてください。(3個))

5. シングル分岐を取り付ける。

シングル分岐の本体を(図A)のように押し出し、シ
ングル分岐のピンを手前にして、水栓のピン穴と
合うように、上からはめ込みシングル分岐のピン
(凸)と水栓本体のピン穴(凹)が確実にめ込まれて
いるか確認の上、シングル分岐本体を上から手で押
さえ込みながらハブを回して分岐取り出し口を
(左・右)に決めた後、取り付けナットを水栓にネジ
込み、手じめてしまるところまでしめ込む。

(お願い: シングル分岐の下部のパッキンが
付いていることを確かめてください。(3個))

注意: 取り付け時にシングル分岐本体を上下
に動かす場合、ゆっくりと動かしてください。
シングル分岐本体に取り付いているパッキン
が損傷し、水漏れの恐れがあります。

6. カートリッジを取り付ける。


カートリッジのピン(凸)とシングル分
岐のピン穴(凹)が合うように置く。

(お願い: カートリッジの下部の
パッキンが付いていることを確
かめてください。(3個))

7. カバーナットを取り付ける。

シングル分岐のネジ部にカバーナットを
ネジ込み、しめ付ける。

(分岐水栓の施工完了後に
ハブと取付ナットの間に
2mm ~ 5mmのすきまが
出来ますが施工上問題はあ
りません。)

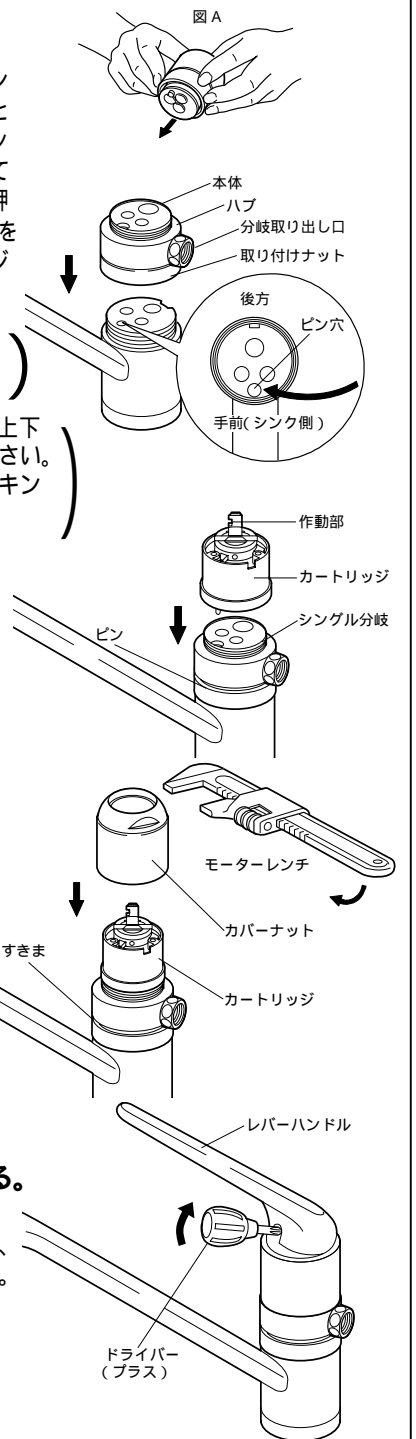

8. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部にレバーハンドル
を差し込み、レバーハンドルの前側より、
ドライバー(プラス)にてビスを固定する。

9. 分岐接続を行う。


注意: 下記の手順を行う前に接続する側
の機器には給水ホースの接続を行
っているか確認ください。

手順

9-1:分岐コックの保護キャップを取り外し
シングル分岐の取り出し口にフィル
ター付パッキンと一緒に取り付ける。
(取り付け方) 図Cのように分岐水栓(D
部)と、分岐コック(E部)
にスパナを掛け、しっ
かり締めつける。

9-2:分岐コックのレバーをとじる側に操
作を行う。

9-3:分岐コックに給水ホースを接続する。給水ホースを接続した後、止
水栓またはバルブの開放を行ってください。(接続する前に分岐コ
ックのレバーをひらく側で止水栓またはバルブを開放した場合、給水
ホースが差し込めなくなる場合がありますので裏面の給水ホース接
続方法の手順通りに取り付けを行ってください。)

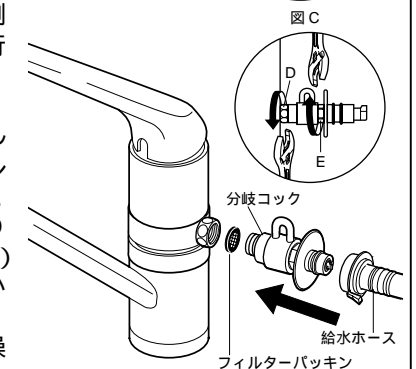

分岐コックの開閉操作(ひらく・
とじる)をして締め付けた部分が
ゆるまないか確認してください。



取り付け作業完了後、水栓本体及
び分岐各部からの水洩れがないか、
特に注意して確認してください。

施工に関する安全上のご注意




施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。










ここに示した△注意は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。

この説明書は、お客様へ保管していただくように依頼してください。


お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない禁止の表示です
	行為を強制する表示です
	分解してはいけない表示です

△注意					
	凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。		施工前後に止水栓またはバルブの開放状態のまま分岐水栓・水栓金具等の分解・取り外すような行為は行わないでください。傷害・物損・故障・水洩れ等の恐れがあります。		分岐水栓および同梱されている分岐コックは絶対に分解しないでください。故障・破損の恐れがあります。
	止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水ホースを接続した後、行ってください。		水栓金具のカートリッジは落としたり、分解しないでください。水洩れ・取り付けができなくなる恐れがあります。		水栓本体のカバーナット、カートリッジ押えを取り外し、取り付けを行う時には必ず水栓本体が回ったり、配管がねじれていない事を確認してください。破損・水洩れの恐れがあります。
	分岐水栓を取り付ける場合、必ず専用の工具等を使って取り付けてください。専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場合があります。		分岐水栓取り付け完了後、水栓本体と分岐水栓との間から水洩れが無いかよく確認してください。		分岐水栓の改造・仕様変更は行わないでください。分岐水栓・食器洗い機等の故障につながる恐れがあります。


給水仕様から給湯仕様への変換方法





出荷時は水が出るようになっています。お湯をご使用になる場合は以下の手順で行ってください。(水をご使用になる場合はそのままお使いください)

	分岐水栓パーツ分解(変換)時、内面及び表面又はパッキン等にキズを付けないでください。水洩れの恐れがあります。
---	--

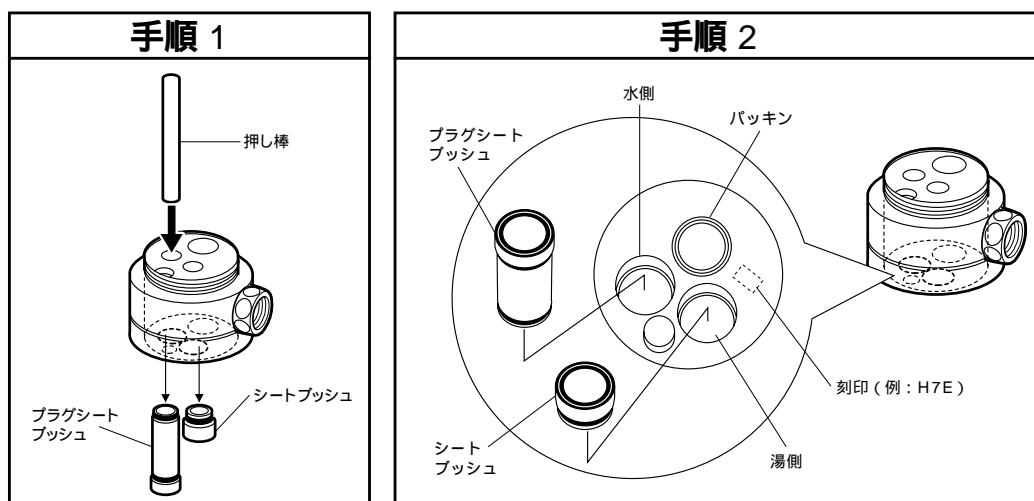手順1: 同梱してある押し棒で分岐水栓本体の上から差し込み、シートブッシュ・プラグシートブッシュ各1個を押し出す。

手順2: 抜き取ったシートブッシュ(短い方)を刻印側(湯)に差し込む。プラグシートブッシュ(長い方)を刻印を打っていない方(水)へ差し込む。差し込む方向を間違えないようにしてください。



	シートブッシュ・プラグシートブッシュに取り付けているパッキンは取り外さないでください。(紛失すると施工ができなくなる恐れがあります。)		浄水器・整水器等をご使用になる場合は、必ず給水接続でご使用ください。機器が故障する場合があります。
	手などにケガをする恐れがあります。十分注意して取り付け、部品の組み替え作業を行ってください。		70℃以上に設定された給湯機をご使用の場合は、必ず給水接続でご使用ください。食器洗い乾燥機の故障の原因となります。

給水ホース接続方法

(使用中、給水ホースがはずれた場合の再接続手順です。)

使用中に給水ホースがはずれた場合、緊急止水弁で水漏れを防ぎます。この時に緊急止水弁に水圧がかかり動かない場合があります。下記の手順にて水圧を抜いてください。

手順1: 分岐コックのレバーをとじる側に操作を行ってください。

手順2: タオルで分岐コックすべてを包み緊急止水弁のA部を図1のように動かしてください。

この時、分岐コック内部に残っている水が少量出ます。衣服・家財などが濡れる場合があります。ご注意ください。給湯接続の場合、熱湯がでる恐れがあります。ご注意ください。

手順3: 給水ホースを分岐コックに取り付けた後、分岐コックのレバー操作をひらく側に操作を行ってください。

